



Vägg och/eller golv i detta våtrum är försedda med godkända tätskiktssystem enligt Byggkeramikrådets Branschregler, BBV. Endast nödvändiga infästningar ska göras vid duschplats eller badkar (= våtzon 1). De ska utföras av fackman och endast i massivkonstruktion som betong, murverk eller regel/kortling.

### **Vid håltagning för montering av badrumstillbehör punkteras tätskiktet!**


*Återställ därför tätheten i tätskiktssystemet efter håltagning!*

Fyll först hela hålet med tätmassa (t.ex. silikon).

Tryck därefter in eventuell plugg och fyll även pluggen med tätmassa. Skruva slutligen in skruven i det fyllda plugghålet.

Vid osäkerhet, kontakta fackman eller tillverkaren/leverantören av det godkända tätskiktssystemet.

### **För ökad säkerhet mot fuktskador, välj gärna system med infästning genom limning!**

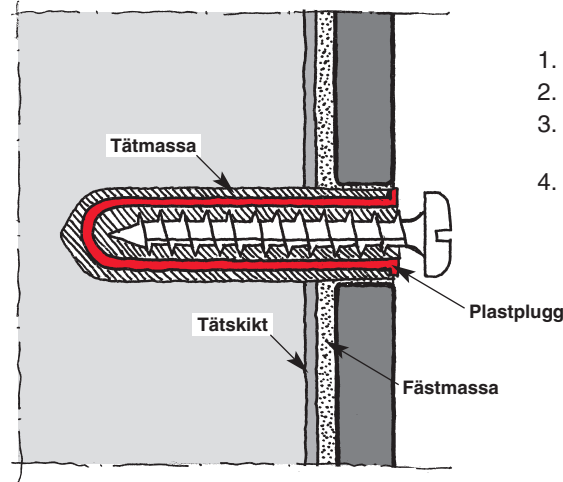

1. Fyll hålet med tätmassa!
2. Ev. plastplugg
3. Fyll plastpluggen med tätmassa!
4. Skruva!

Byggkeramik  
Rådet

[www.bkr.se](http://www.bkr.se)